


Sử Dụng Layout Trong AutoCad [P2]

Posted by BKMetalxOn December 30th, 2010 [No Comments](#)

Trong [bài trước](#) chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm ban đầu về layout trong AutoCad, ở bài tiếp theo này chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp các bước cơ bản tiếp theo để thiết lập một bản in dùng Layout trong AutoCad. Okie, chúng ta bắt đầu nhé.


Việc thiết lập giấy in bao gồm các nội dung sau:

- Lựa chọn máy in mà bạn sẽ dùng
- Lựa chọn khổ giấy sẽ in ra (A4, A3, hay A0 gì đó)
- Thiết lập chiều giấy in (ngang hay dọc)

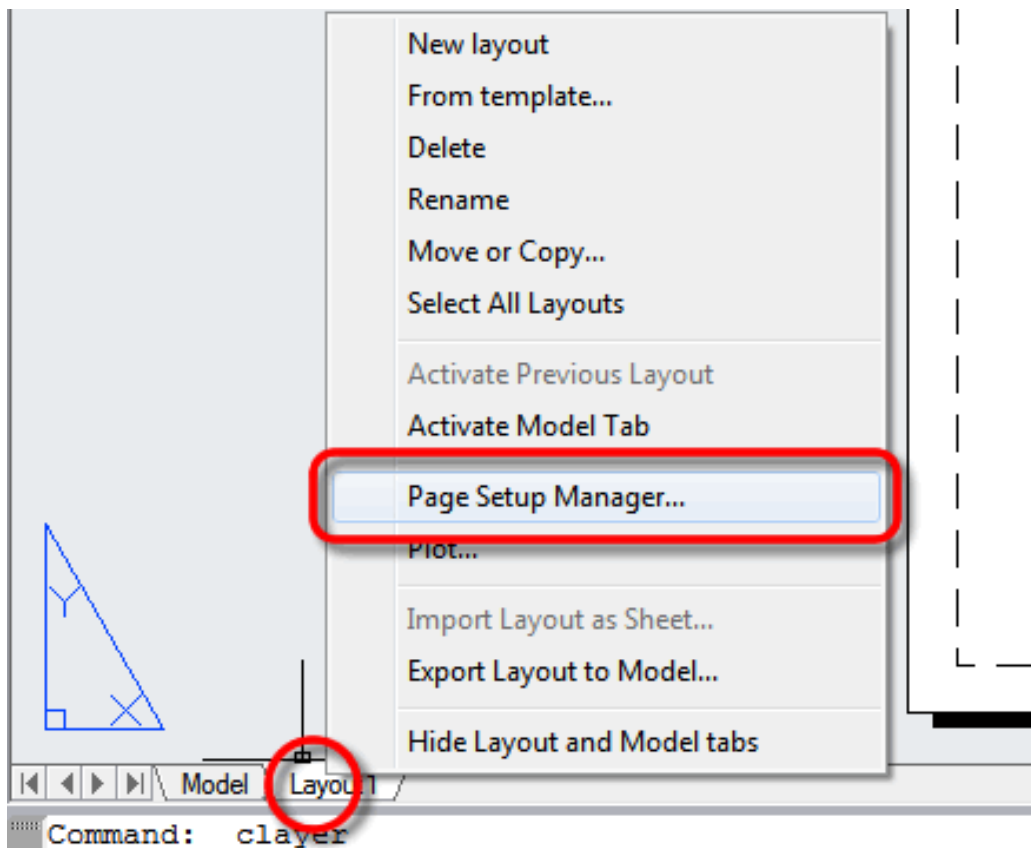


Hình.1

Để làm tất cả những việc trên, right click vào layout tab đang sử dụng và chọn **“Page Setup Manager”** (Hình.1).

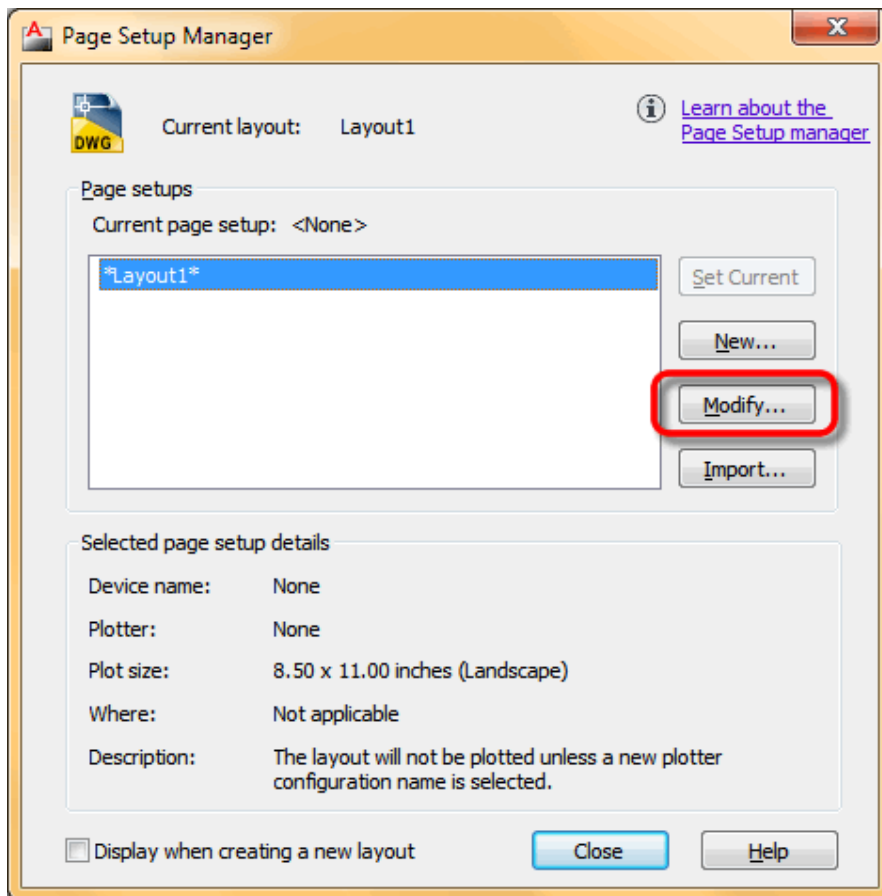


Hình.2

Cửa sổ “**Page Setup Manager**” sẽ hiện ra như trên Hình 2. Nhấn nút **Modify** trong cửa sổ này

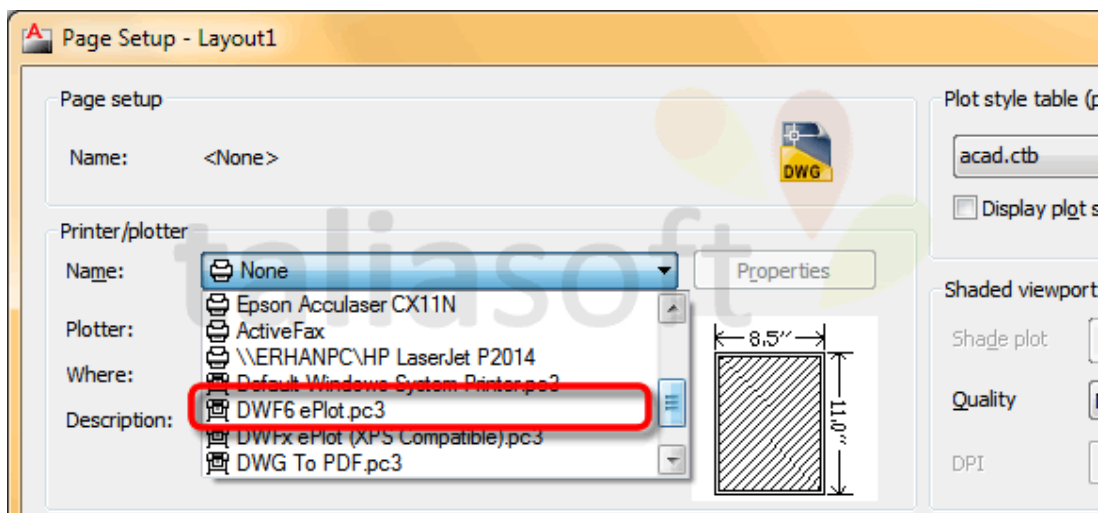


Hình.3

Một cửa sổ nơi bạn thiết lập các thông số của giấy in sẽ hiện ra, việc đầu tiên bạn phải làm là lựa chọn máy in mà bạn sẽ sử dụng, ở đây ta chọn máy in là “**DWF6 ePlot.pc3**” (Do ở đây ta sẽ ví dụ sẽ in với khổ lớn nhất có thể là A0, và tất nhiên là không phải người dùng nào cũng có máy in in được với khổ A0 nên ta chọn máy “ảo” như trên để tiện tìm hiểu).

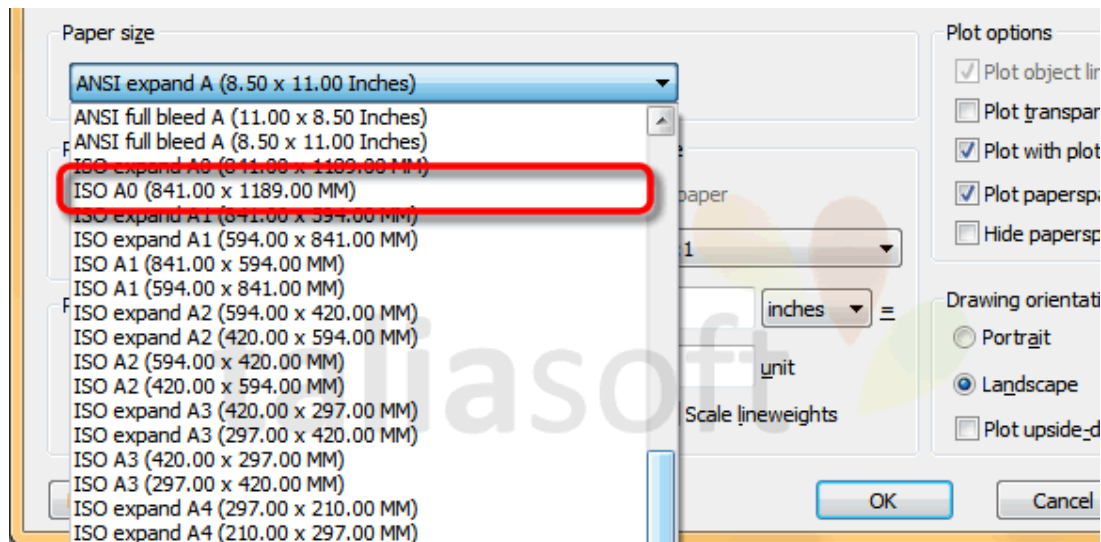

Hình.4

Giờ ta hãy chọn khổ giấy để in, việc này phụ thuộc vào tỉ lệ mà bạn muốn in bản vẽ ra, ở ví dụ này ta chọn khổ giấy là A0 (với tiêu chuẩn ISO).

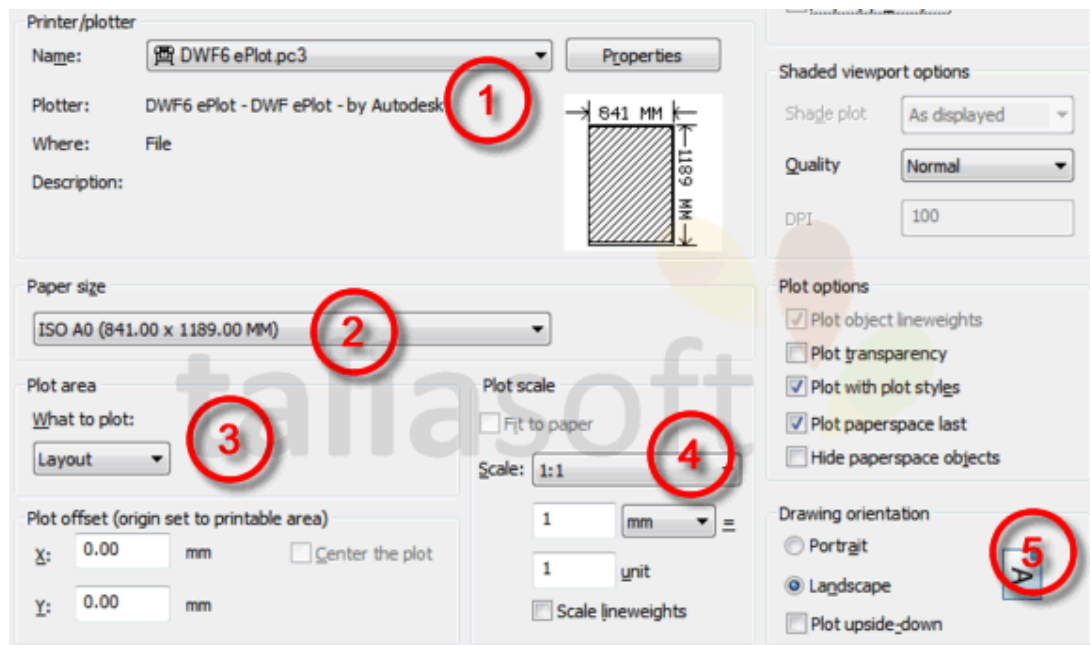

Hình.5

Các bước tiếp theo sẽ là lựa chọn cách in (tất nhiên là layout rồi 🤖), tỉ lệ in (1:1 do các scale sẽ thực hiện trong layout), và chiều giấy in, các bước thực hiện như Hình.5

Nhấn **OK** và bạn sẽ được chuyển tới **paperspace**, tại đây bạn sẽ thực hiện điều chỉnh các thiết lập cho bản in của mình

Tạm thời thế đã, hẹn các bạn ở bài sau 😊.